



Ihr Partner für Vermessung und Vermarktung

JOSEF ATTENBERGER GMBH

X-PAD

ULTIMATE SURVEY

EINRICHTEN
EINES BENUTZER-
DEFINIERTEN
PRISMAS IN X-PAD






Ihr Partner für Vermessung und Vermarktung

JOSEF ATTENBERGER GMBH

Öffnen Sie X-Pad und verbinden Sie sich mit Ihrer Totalstation.



Tippen Sie im darauffolgenden Menü auf die oben links angezeigte Messmethode.

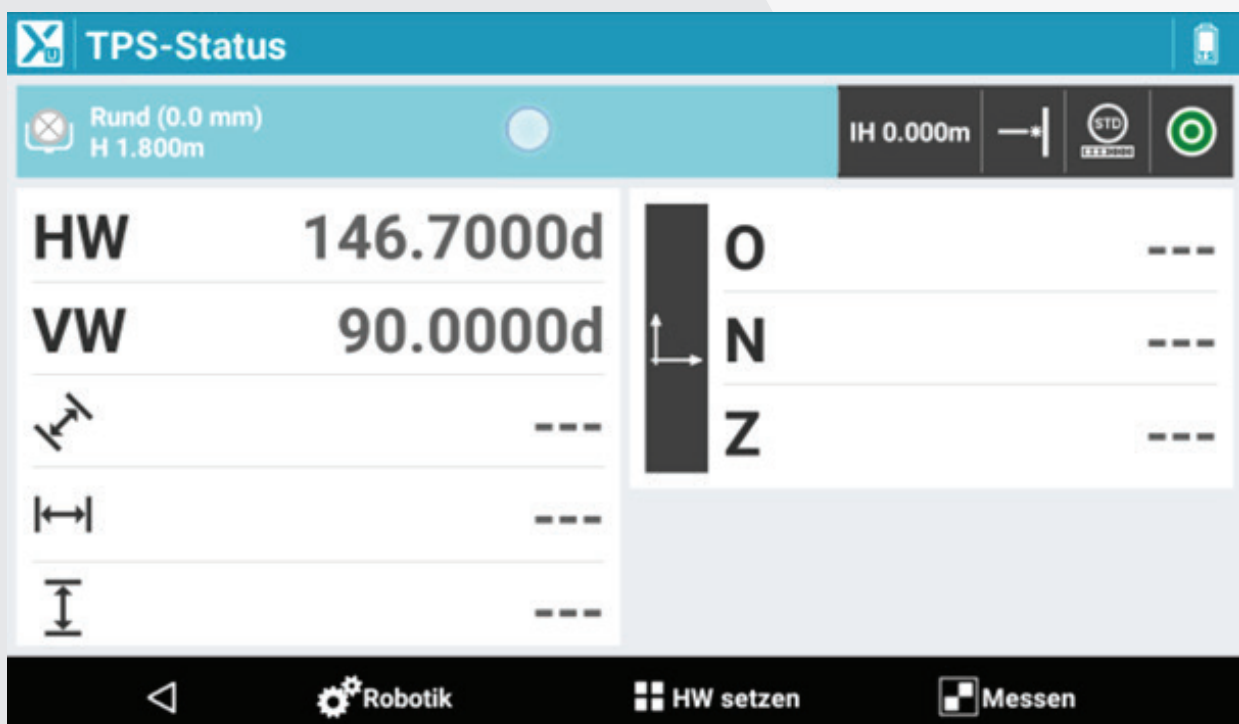




Ihr Partner für Vermessung und Vermarktung

JOSEF ATTENBERGER GMBH

Wählen Sie am unteren Rand den Ziele-Manager aus.



Um ein neues Prisma in X-Pad zu hinterlegen, gehen Sie unten rechts auf „Hinzufügen“.

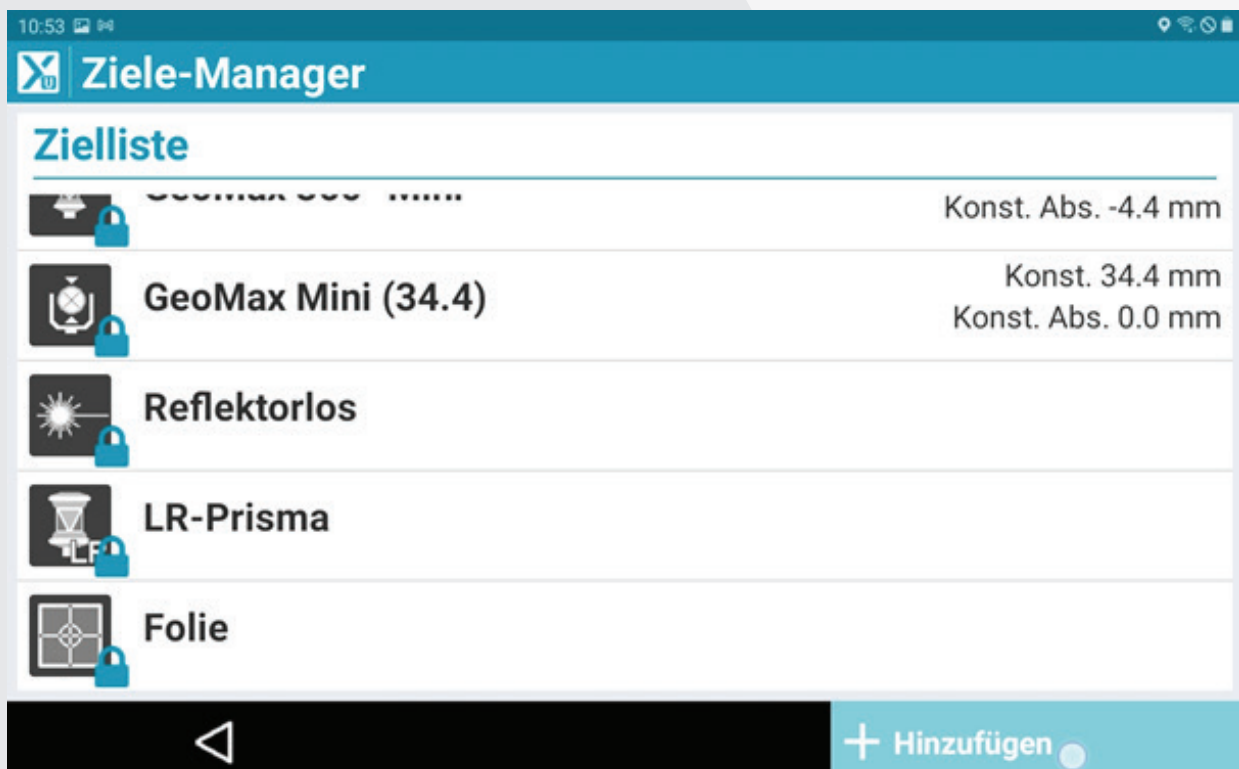



Ihr Partner für Vermessung und Vermarktung

JOSEF ATTENBERGER GMBH

Geben Sie hier den Namen des Prismas ein. In diesem Beispiel wird das Prisma „Attenberger 360“ genannt. Geben Sie auch hier die Prismenkonstante (Hexagon oder Absolut) ein. In unserem Beispiel beträgt der Wert 28,1mm.

Ziel

Zielname	Attenberger 360
Hexagon-Konstante (mm)	28.1
Prismen-Konstante abs. (mm)	-6.3
Ziel-Icon	

ABBRECHEN OK

Klicken Sie unten auf das Ziel-Icon-Logo. Wählen Sie das gewünschte Ziel-Icon aus, was später im Auswahlmü sichtbar sein soll. In unserem Falle ist dies das Icon des großen 360°-Prismas. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „OK“.

Ziel

Zielname	Attenberger 360
Hexagon-Konstante (mm)	28.1
Prismen-Konstante abs. (mm)	-6.3
Ziel-Icon	


ABBRECHEN OK



Ihr Partner für Vermessung und Vermarktung

JOSEF ATTENBERGER GMBH

Um ein neues Prisma in X-Pad zu hinterlegen, gehen Sie unten rechts auf „Hinzufügen“

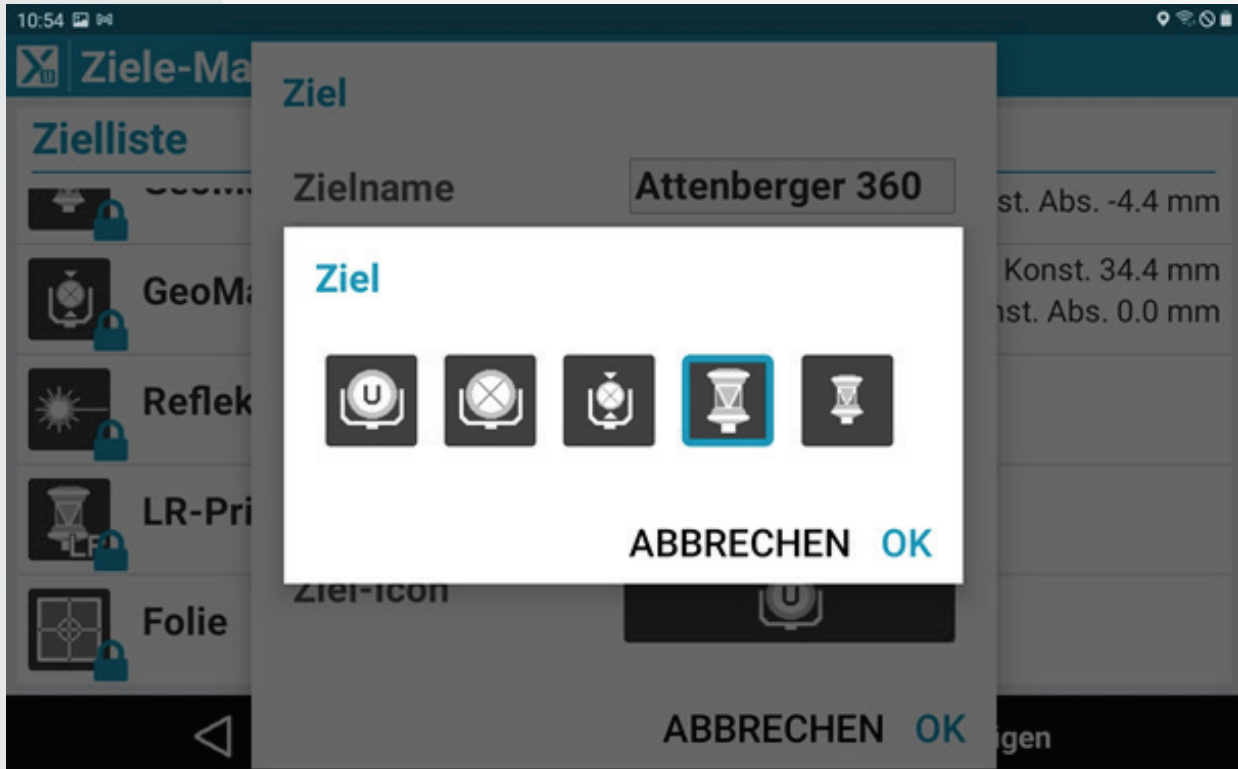

Klicken Sie danach auf den Zurück-Pfeil. Sie kommen auf das Auswahlmenü, wo Sie Ihre Prismen auswählen können. Um das benutzerdefinierte Prisma im Menü zu hinterlegen, tippen Sie unten rechts auf „Anpassen“.







Ihr Partner für Vermessung und Vermarktung

JOSEF ATTENBERGER GMBH

Bestätigen Sie folgende Meldung mit „OK“.

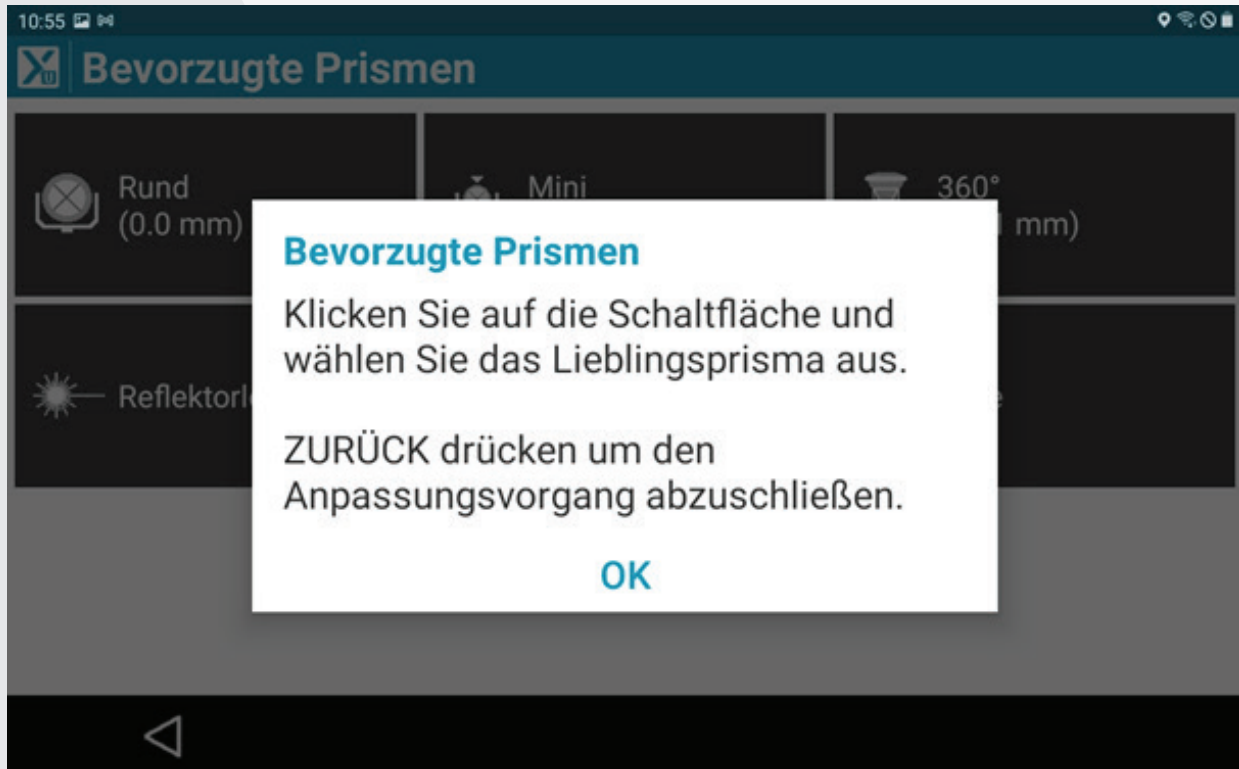

Klicken Sie auf eine beliebige Schaltfläche, wo Sie Ihr Prisma hinterlegt haben wollen.

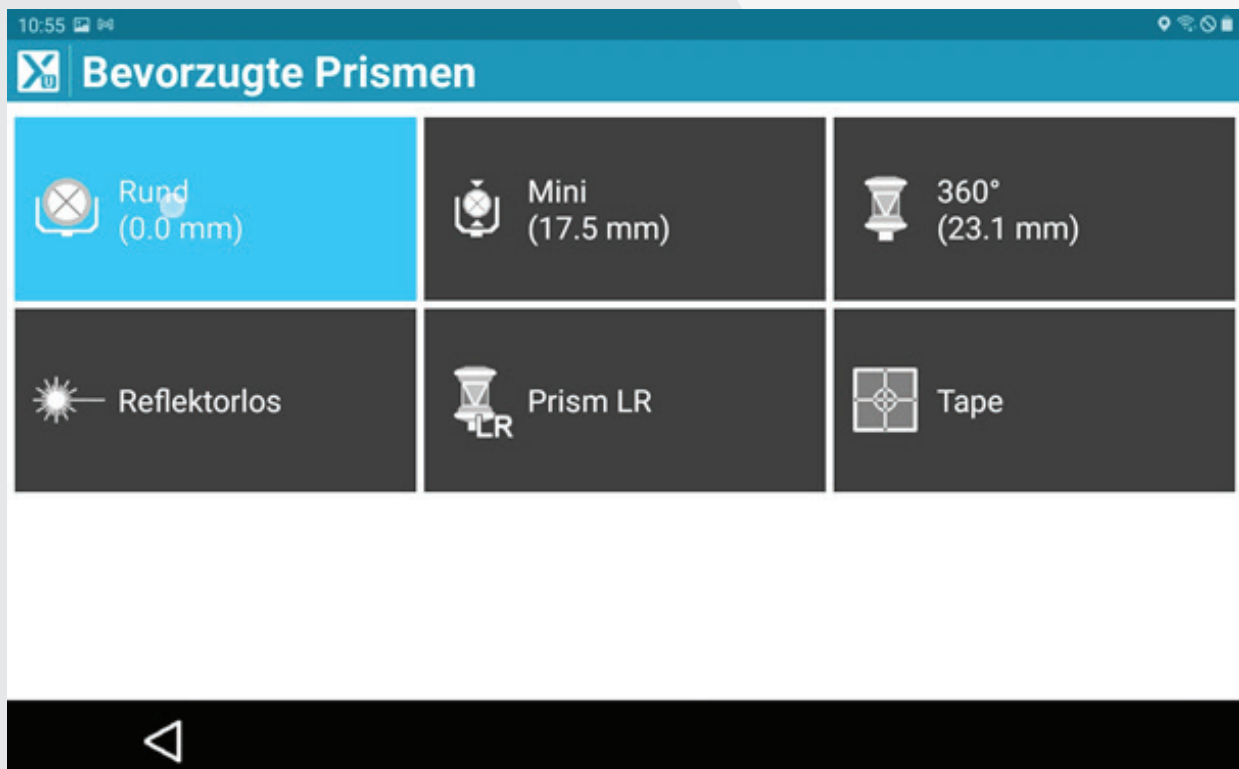




Ihr Partner für Vermessung und Vermarktung

JOSEF ATTENBERGER GMBH

Klicken Sie danach auf den Zurück-Pfeil. Sie kommen auf das Auswahlmenü, wo Sie Ihre Prismen auswählen können. Um das benutzerdefinierte Prisma im Menü zu hinterlegen, tippen Sie unten rechts auf „Anpassen“.



Bestätigen Sie folgende Meldung mit „OK“.

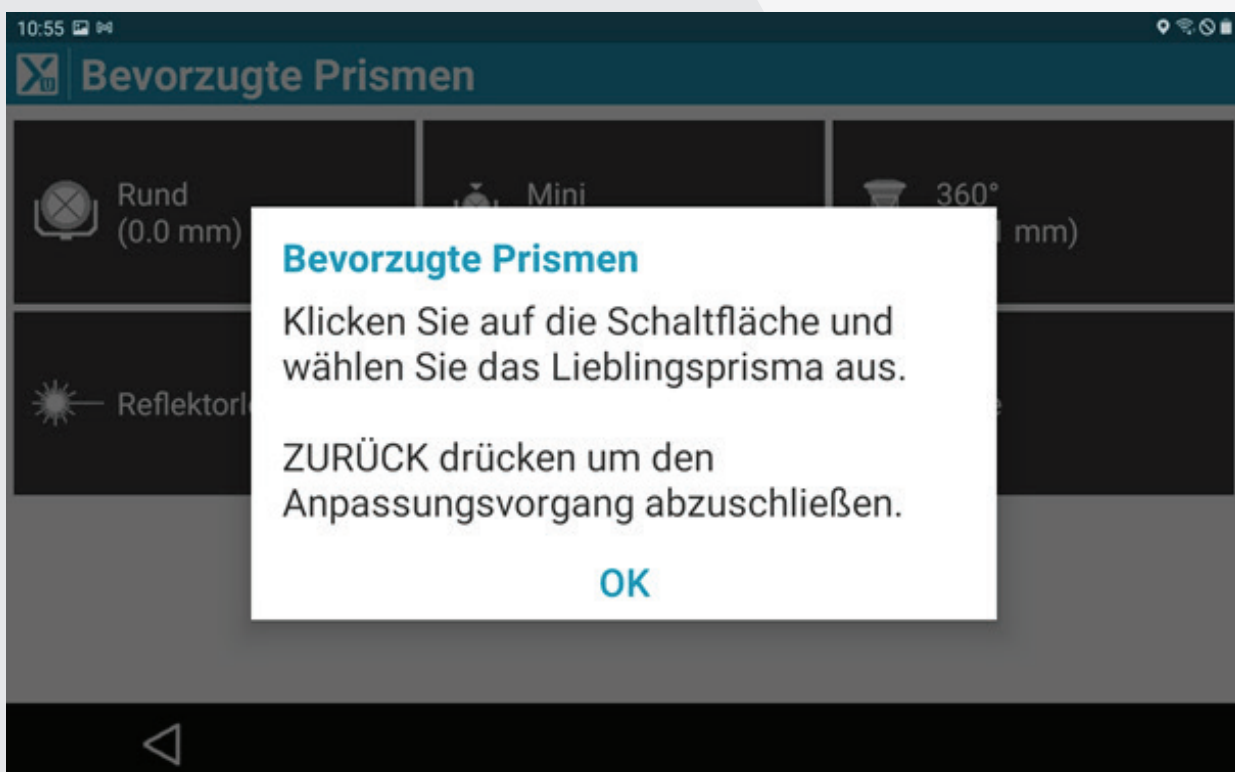




Ihr Partner für Vermessung und Vermarktung

JOSEF ATTENBERGER GMBH

Klicken Sie auf eine beliebige Schaltfläche, wo Sie Ihr Prisma hinterlegt haben wollen.

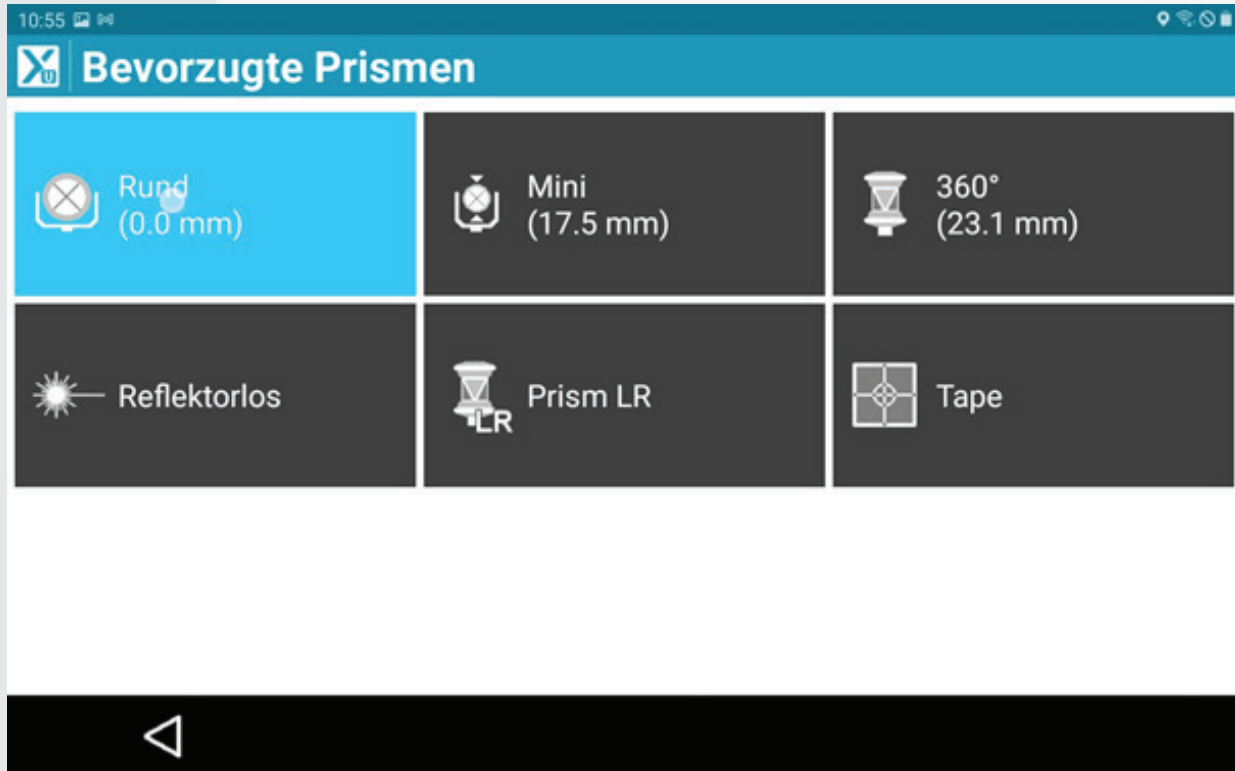

Wählen Sie Ihr zuvor benutzerdefiniertes Prisma aus der Auswahlliste aus.

